


Transformateur
220vac/12Vdc



Fiche alimentation femelle




Schéma de câblage alimentation





Orange pi PC


Voir câblage panel

Vers option
variateur +
Leds

Bornier Wago
GND

Bornier Wago
+12Vdc

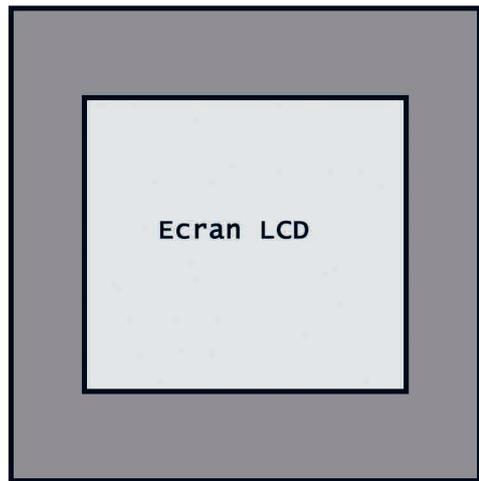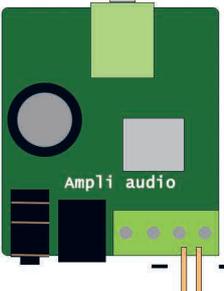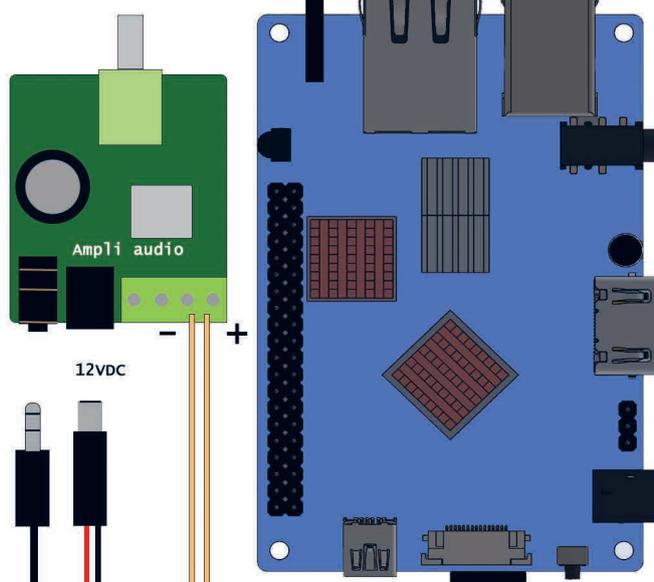



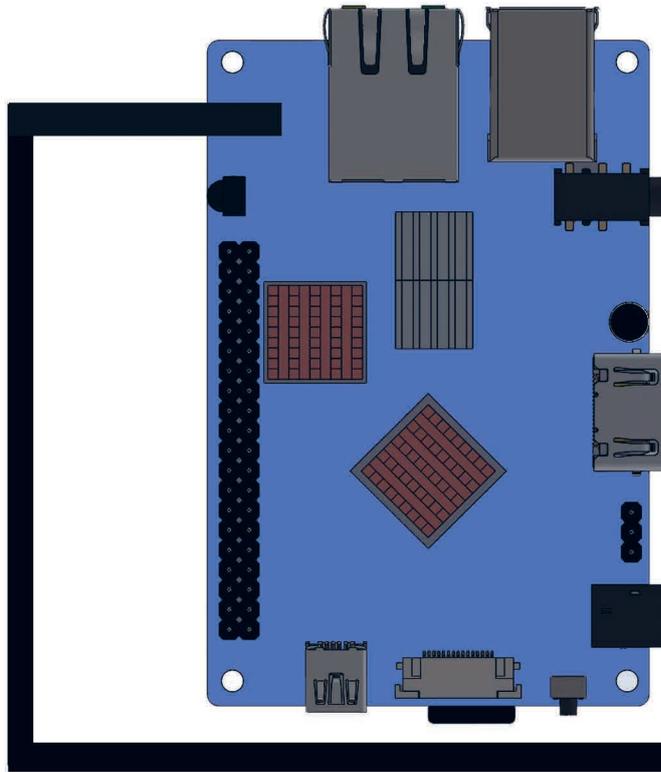


HDMI


Alimentation 5V

Pour Orange Pi PC :
Cablage du panel
sur Carte USB
zero Delay.

Bouton Extinction rapide
inopérant pour
Orange Pi PC.
Eteindre par le menu
de l'interface.

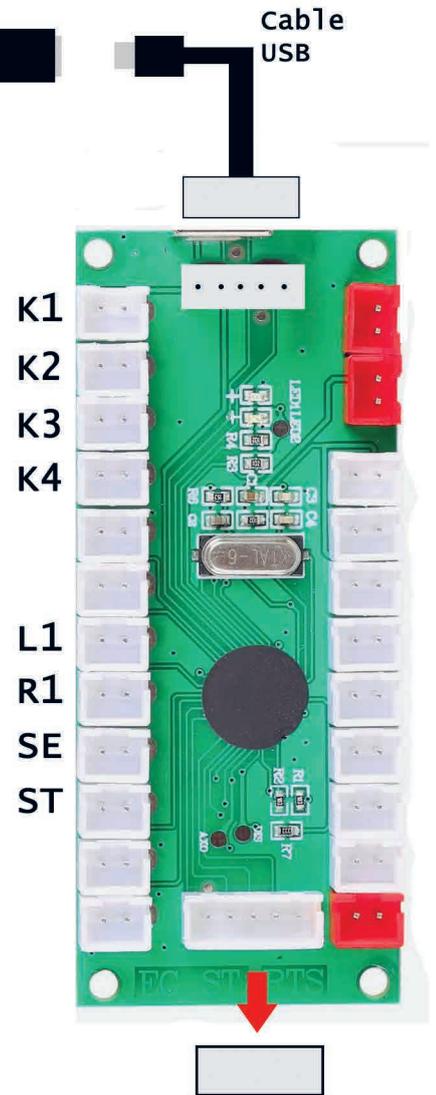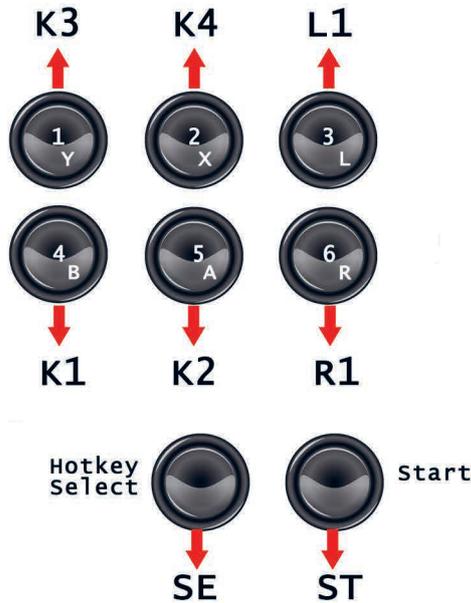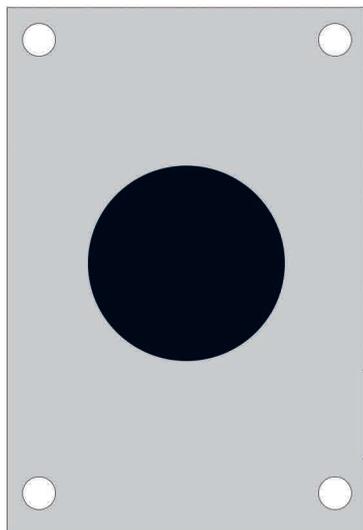

Panel (vue de dessus)

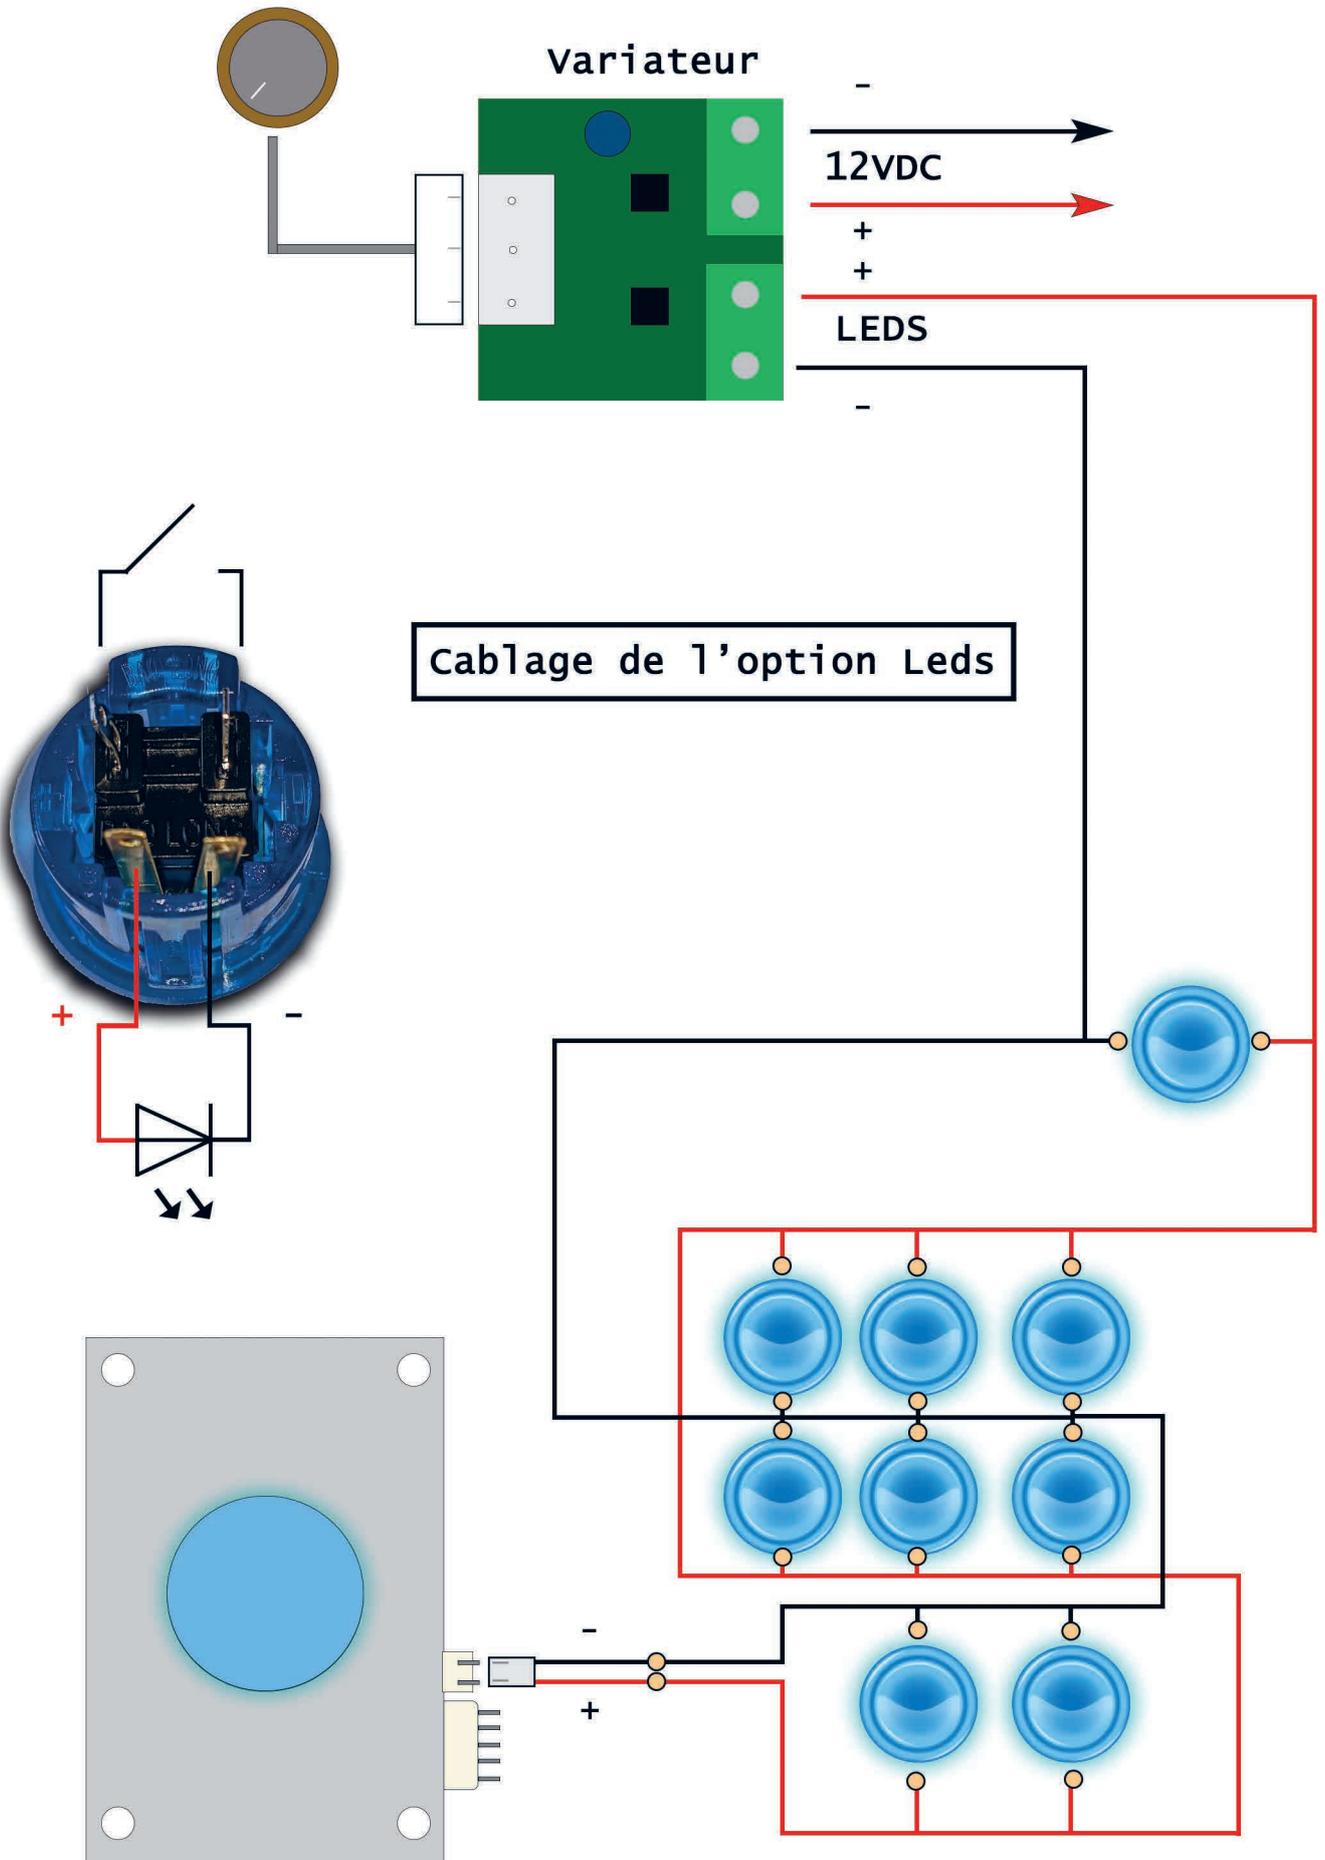

cablage de l'option Leds

Panel

CONTROLES **Pi-Kit**



(Orange Pi PC)

- Allumer la borne avec l'interrupteur situé à l'arrière. Attendre 10 secondes pour le début de l'initialisation.
- Valider un choix dans le menu principal avec 4/B , revenir en arrière avec 5/A.
- Choisir un jeu dans la liste avec 4/B.
- Quitter le jeu en cours en appuyant sur Crédit + Start
- Eteindre la borne :
Depuis la page principale, appuyer sur Start et choisir «Quitter» dans le menu en validant avec 4/B , puis choisir «Eteindre».
- Lorsque l'affichage se fige sur Batocera la borne peut être éteinte avec l'interrupteur situé à l'arrière.

